




- 1 Enlever l'appareil de la pression de l'eau.
- 2 Saisissez la protection du verre correspondante (Neptun T2000/Twin-Go T) et tirez-la vers le haut par un mouvement puissant. Si cela s'avère difficile au début, la protection du verre peut être adoucie avec de l'eau chaude. Essayez à nouveau et la protection du verre sera retirée avec succès par la tête de valve.

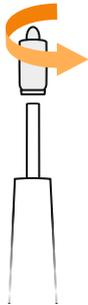

- 3 La tête de valve peut maintenant être dévissée en tenant le tube de vanne et en dévissant la tête de valve en tournant à gauche.

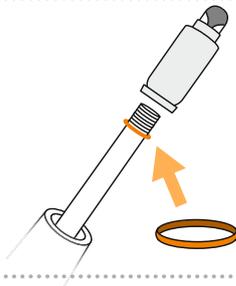

- 4 Vérifiez si le joint d'étanchéité sur la tige de tube de vanne est en ordre. Sinon, remplacez-le.

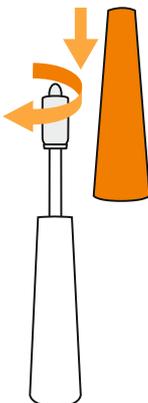

- 5 La nouvelle tête de valve est maintenant remontée dans l'ordre inverse. Il est important que le nouveau joint d'étanchéité soit rattaché à la partie basse de la tige de tube de vanne.
- 6 Vissez la tête de valve fermement.
- 7 Remontez la protection du verre avec une secousse forte par la tête de valve sur l'appareil – c'est fait.
- 8 Rétablissez la pression de l'eau et vérifiez si l'échange de la tête de valve a été réussi.