



KURZANLEITUNG

ECO LINE

SPÜLBOY® Nr.3

SPÜLBOY® Nr.3 portable

SPÜLBOY® Çay

**EINZIGARTIG!
100% HYGIENISCH
SAUBERE GLÄSER**




Schäfer Produkte GmbH
Simonshöfchen 53
42327 Wuppertal/Germany
Tel: +49 (0) 202 695 32-0
E-Mail: info@spuelboy.de

www.spuelboy.de






- 1** verbinden mit der Frischwasserleitung (3/8")

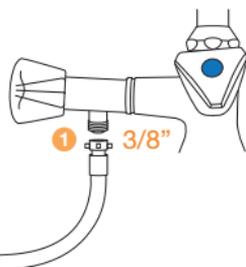

- 2** Wasserdruck auf 2 bar einstellen, max. 4 bar

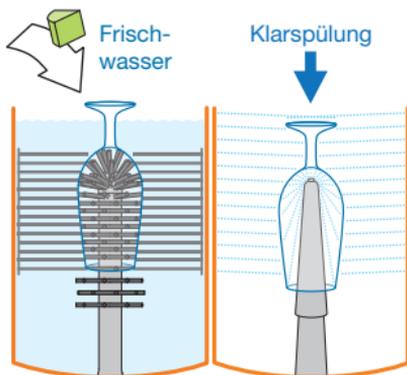


- 3** Funktionen prüfen
- Frischwasser auffüllen
 - Classic SPÜLBOY[®] Tab hinzugeben
 - auf horizontale Wasserstrahlen achten
 - einsatzbereit 



- 1 Sauberkeit des Geräts und der Arbeitsumgebung prüfen und beachten
- 2 Vorspültopf mit Frischwasser füllen
- 3 eine Viertel Classic SPÜLBOY® Tablette in den Vorspültopf geben


- 4 Tab erneuern, wenn sich **beim Spülen(!)** **kein Schaum** mehr bildet (nach ca. 6 Std.)



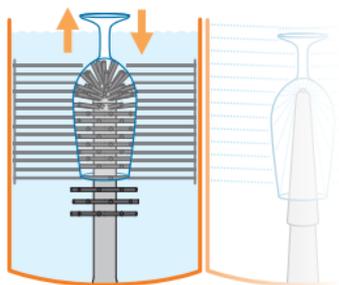


- 1 das Glas mind. **3-4 mal** mit zügigen Auf- und Abbewegungen vollständig über die Bürste führen


Nicht drehen!

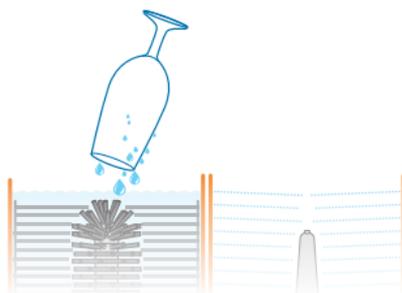

- 2 Glas kurzzeitig über dem Vorspültopf abtropfen lassen

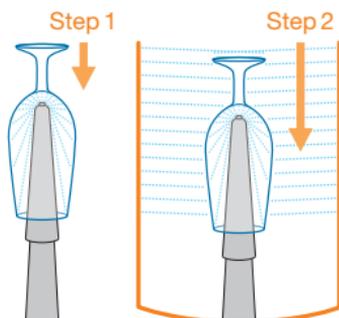

- 3 das 2 Stufen Ventil herunterdrücken und mind. **2-3 Sekunden** nachspülen, bis das Glas innen und außen klar gereinigt ist

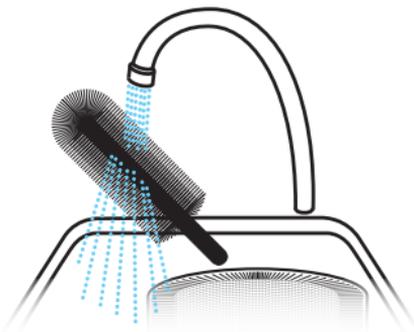

Abends:

- 1 Bürsten entnehmen, in ein Becken/Eimer legen und Classic Bürstenreiniger hinzugeben
- 2 mit warmem Wasser auffüllen, mind. 12 Stunden einwirken lassen
- 3 das Gerät mit einem sauberen Lappen abwischen



Morgens:

- 1 Bürsten abspülen
- 2 wieder in das Gerät einsetzen
- 3 Frischwasser auffüllen, Spültab hinzugeben

- einsatzbereit



Bei Glasbruch:

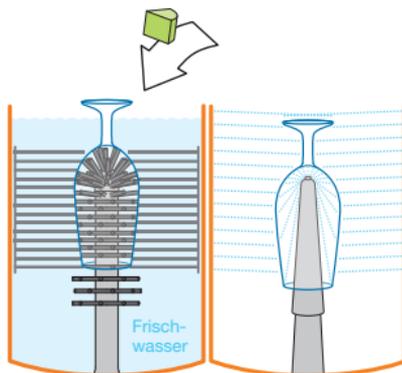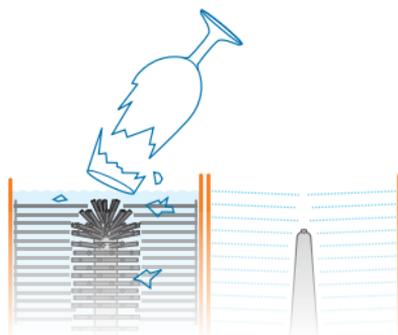

- 1 Spülvorgang sofort unterbrechen
- 2 Gerät vom Wasserdruck nehmen
- 3 Wasser aus dem Vorspültopf ablassen
- 4 **Bürsten vorsichtig entnehmen und gründlich ausspülen**
- 5 **vorsichtig alle Glassplitter entfernen**
- 6 Bürsten wieder in das Gerät einsetzen
- 7 Funktionen prüfen

